

→ Chauffage à air pulsé mobile propane - 230 V (SOVELOR - GP 55 MI)



Kiloutou vous propose, pour faire fonctionner ces appareils, des bouteilles de gaz propane (13 et 35 kg de charge) à la vente. Il est vivement conseillé d'utiliser deux bouteilles jumelées pour éviter les phénomènes de givrage lors de l'utilisation à plein régime (louez une lyre pour jumeler ces bouteilles).

Mars 2014

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

www.kiloutou.fr

www.kiloutou.fr



→ DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	230 V / 50-60 Hz
Puissance électrique :	112 W
Puissance thermique :	21,6 à 44,3 Kw
Puissance calorifique :	17 046 à 34 995 kCal
Consommation gaz :	1,545 à 2,979 kg/h
Débit d'air :	1250 m³/h
Niveau sonore :	73 dB
Dimensions :	601 x 320 x 510 mm
Poids :	12 kg

→ ACCESSOIRES FOURNIS

- Manodétendeur avec robinet de réglage
- Vanne de sécurité stop gaz
- Flexible d'alimentation gaz de 1,5 m

→ CONSOMMABLES

- Propane 35 kg consigne, code 99033
- Propane 35 kg charge, code 99032
- Propane 13 kg charge, code 99030
- Propane 13 kg consigne, code 99031

→ RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Ne pas utiliser cet appareil dans des locaux insuffisamment ventilés (si présence de personnes à l'intérieur).

ATTENTION : Ne jamais utiliser l'appareil dans un local contenant des matières inflammables ou explosives.

ATTENTION : Ne pas fumer lors de la manipulation, le branchement et le débranchement des bouteilles de gaz.

- Le manuel de l'opérateur est disponible sur simple demande.
- Ces appareils sont des générateurs d'air chaud équipés d'un brûleur à gaz à combustion directe.
- Ne pas utiliser ces appareils pour chauffer des locaux recevant du public.
- Une ventilation permanente du local doit être faite en haut et en bas du local avec une surface minimum de 8 dm² par orifice pour un appareil type CHG125.
- Ne pas installer l'appareil dans un local contenant des matières inflammables ou explosives.
- Ne rien placer autour de l'appareil à une distance inférieure à 1 m.
- S'assurer qu'aucun objet ne se situe dans la zone avant de l'appareil, dans le flux d'air sortant de l'appareil.
- Ne pas interrompre l'alimentation électrique de l'appareil durant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser d'autres tuyaux que ceux fournis.
- Ne pas utiliser la machine sur un sol en matériaux inflammables.
- Ne pas gêner l'arrivée ou le débit de l'air.
- L'appareil doit être relié à une prise électrique équipée d'une fiche "terre" et d'un disjoncteur avec différentiel.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher l'air ou en complément d'un déshumidificateur.
- Ne jamais chercher une fuite éventuelle de gaz au moyen d'une flamme : utilisez les bombes de produits prévus spécifiquement à cette application.
- Ne jamais se placer dans le flux direct d'air chaud à une distance de moins de 2 m.
- Ne pas diriger le flux d'air chaud vers la ou les bouteille(s) de gaz.
- Ne jamais essayer de mettre en marche ou d'arrêter le générateur en branchant un thermostat d'ambiance ou tout autre dispositif de contrôle sur la ligne d'alimentation électrique.
- Il est dangereux d'utiliser l'appareil dans des locaux situés au sous sol à cause de la stagnation de gaz propane.
- Le volume chauffé ne doit pas être inférieur à 100 m³.
- Toujours s'assurer que le tuyau de gaz flexible soit serré sans torsion qui pourraient l'endommager fortement.
- L'utilisation de gaines de distribution d'air chaud est strictement interdite sur ce type d'appareils.

→ NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

Prenez connaissance des consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

INSTALLATION

- 1 Placez-vous dans un endroit loin de toute flamme. Ne fumez pas.
- 2 Assurez-vous que le tuyau est en bon état : ni brûlé, vrillé, percé...
- 3 Raccordez le tuyau (**Fig.1-rep.2**) à l'appareil (le vissage se fait dans le sens l'inverse des aiguilles d'une montre).
- 3 Vérifiez la présence du joint d'étanchéité du détendeur (**Fig.2-rep.12**) avant de le raccorder à la bouteille de gaz.
- 4 Raccordez le détendeur de l'appareil à la bouteille de gaz (le vissage se fait dans le sens l'inverse des aiguilles d'une montre).
- 6 Vérifiez que l'interrupteur (**Fig.1-rep.5**) soit bien sur la position "0".
- 7 Raccordez l'appareil à une prise de courant 230 V équipée d'une fiche "terre" avec protection différentielle 30 mA.

MISE EN MARCHÉ

- 1 Placez le bouton de réglage du détendeur (**Fig.2-rep.11**) sur la position maxi.
- 2 Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille.
- 3 Placez l'interrupteur (**Fig.1-rep.5**) sur la position "1".
- 4 Maintenez appuyé le bouton (**Fig.1-rep.3**) "Vanne Thermique-Gaz" et appuyez plusieurs fois sur le bouton (**Fig.1-rep.7**) "Allumeur piezo" jusqu'à l'allumage de la flamme.
- 5 Gardez enfoncé le bouton "Vanne Thermique-Gaz" pendant 15 à 20 secondes après l'allumage de l'appareil. Si la flamme s'éteint, recommencez depuis le point 4.
- 6 Réglez la puissance calorifique en augmentant progressivement la pression de gaz sur le détendeur (**Fig.2-rep.11**).

ARRÊT



- 1 Placez l'interrupteur (**Fig.1-rep.5**) sur la position "0".
- 2 Réglez le détendeur (**Fig.2-rep.11**) sur le débit minimal.
- 3 Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
- 4 Attendez que l'appareil refroidisse avant de le déplacer.

CHANGEMENT DE BOUTEILLE

- 1 Placez l'interrupteur (**Fig.1-rep.5**) sur la position "0".
- 2 Réglez le détendeur (**Fig.2-rep.11**) sur le débit minimal.
- 3 Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
- 4 Dévissez le détendeur (**Fig.2-rep.13**), attention filet à gauche.
- 5 Enlevez la bouteille et remplacez-la.

VENTILATION

Cette machine peut être utilisée aussi comme simple ventilateur: pour cela il suffit de ne pas raccorder le tuyau de gaz et de mettre l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur (**Fig.1-rep.5**).

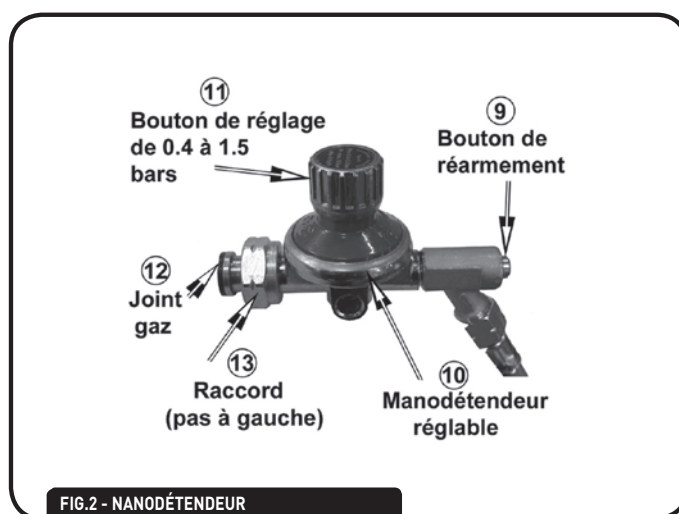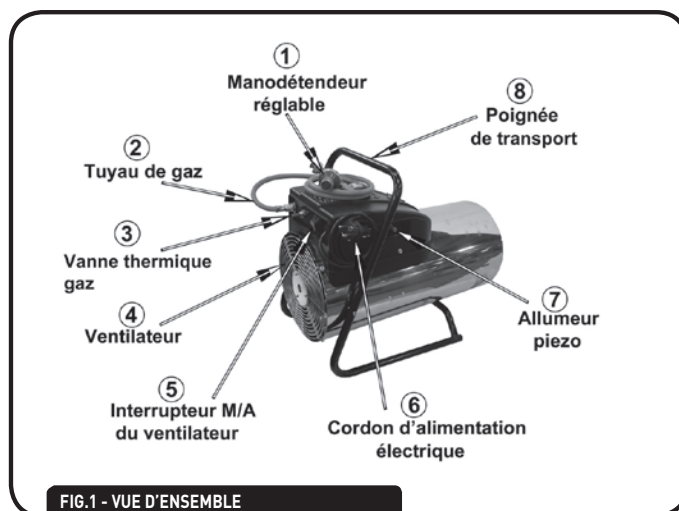

LES BOUTEILLES DE PROPANE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES ET STOCKÉES CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS LOCALES RELATIVES AU GAZ

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

CHG125

et sous l'appellation constructeur

CHAUFFAGE PROPANE 32000 KCAL

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
> Directive machine 2006/42/CE (machines à partir du 29/12/2009) 98/37/CE (machines du 12/08/98 au 29/12/2009) 89/392/CEE (machines avant le 12/08/98) > Directive CEM 89/336/CEE (Machines avant le 20/07/2007) ou 2004/108/CEE (Machines à partir du 20/07/2007) > Directive appareils à gaz 90/396/CE (Machines avant le 05/01/2010) ou 2009/142/CE (Machines à partir du 05/01/2010)	

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

